

iCartool[®]



IC-109

WiFi-Видеоэндоскоп

Благодарим Вас за покупку этого эндоскопа. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

Данный видеоэндоскоп предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест и полостей: систем кондиционирования воздуха, систем и агрегатов автомобилей, канализационных систем и прочих объектов. Прибор можно использовать с любым смартфоном, оборудованным Wi-Fi. Компактный и легкий аксессуар быстро подключается к мобильному устройству и позволяет просматривать видео в реальном времени, делать видеозапись и фотографировать.

РАБОТА НА ANDROID и IOS

1. Загрузка приложения

Выполните поиск приложения **iCarTool Camera** в Google Play или Apple Store, загрузите и установите его. Для Android версии 10 и выше скачайте приложение, отсканировав соответствующий QR код.




Для Android 10
и выше



2. Подключение к WiFi


На WiFi модуле эндоскопа установите переключатель в положение ON, прибор включится, загорится индикатор питания. В настройках своего телефона/планшета найдите точку доступа WiFi с именем **iCarTool-xxxx** и подключитесь к ней.

Пароль для подключения не требуется.

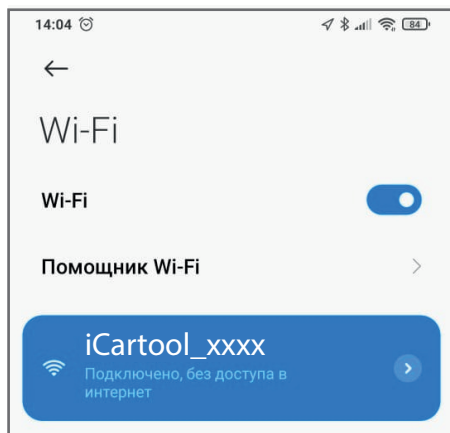

3.Работа с приложением

Откройте приложение «iCarTool Camera» на смартфоне/планшете. Изображение автоматически появится на экране. Вы можете делать фотографии, записывать видеосюжеты, просматривать файлы, выполнять поворот, настраивать разрешение и т.д. с помощью кнопок управления в данном приложении.

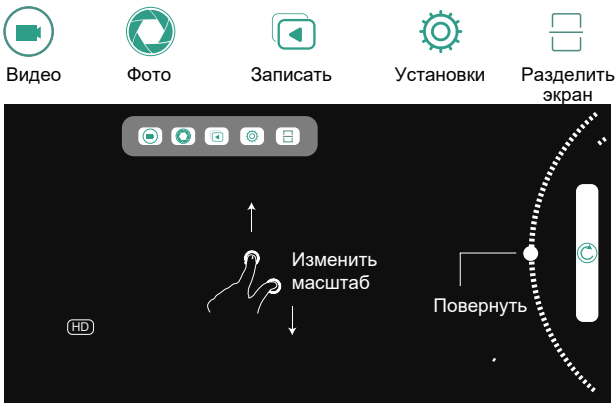

- Если отсутствует изображение:
1. Убедитесь в том, что Ваш телефон подключен к точке доступа Wi-Fi «iCarToo_xxx»
 2. Закройте приложение «iCarTool Camera» и откройте его повторно.
 3. Проверьте уровень заряда батареи.
 4. В «настройках» мобильного телефона укажите, что приложение «iCarTool Camera» получает доступ к данным сотового телефона.

ЗАРЯДКА ЭНДОСКОПА

Используйте только зарядные устройства с маркировкой: вход 5В 500мАч (или 1А). Если Вы не знаете напряжение и ток зарядного устройства, используйте USB-кабель для зарядки устройства через компьютер (или зарядный блок). Для полной зарядки эндоскопа требуется зарядки 4 часов (5В, 500 мАч). После зарядки включается дисплей прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевой стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Антенна	Встроенная, антенна IPEx
Рабочая частота	2,4ГГц
Частота кадров	До 300 Мбит/с
Датчик изображения	КМОП
Рабочая температура	32 до 113 F (0 до 45C)
Продолжительность работы без подзарядки	2-3 часа
Питание	DC 5В 500мАч/1А
Диаметр гибкого шланга	14,2мм
Дополнительные источник подсветки	4 ярких СИД
Фокусировка	Автоматическая
Водонепроницаемость	IP68 (для объектива/для трубки)
Разрешение камеры	2048×1536P
Разрешение датчика	3Мп
Угол обзора	70 градусов

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:
Компания ООО «Автосканеры.РУ»
Адрес: 125371, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68 info@autoscaners.ru