

















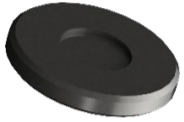







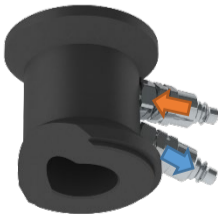






Форсунка	Адаптер	Толкатель	Ход (мм.)	Доп.	Машина	Номер форсунки	Pmax, бар*
	СВА 0001 	СВА 0001-01 (66 мм.)  BOSCH F00VX99886  (для 0414701051 использовать маленький грибок)	15*	 СВА 0201  Ø9	Scania PDE	0414701005, 0414701007, 0414701008, 0414701010, 0414701016, 0414701017, 0414701018, 0414701019, 0414701020, 0414701025, 0414701026, 0414701027, 0414701028, 0414701029, 0414701030, 0414701032, 0414701035, 0414701036, 0414701037, 0414701038, 0414701039, 0414701040, 0414701041, 0414701042, 0414701043, 0414701044, 0414701045, 0414701046, 0414701047, 0414701050, 0414701916, 0414701917, 0414701918, 0414701919, 0414701920, 0414701921	1100 - 1500
	СВА 0002 	СВА 0002-01 (76,9 мм.)	A1-15 E1-17 E3-17 Bosch-15*	 СВА 0202  Ø7	Volvo PDE, Volvo A1, E1, E3	Lucas A1, E1, E3, 0414702005, 0414701004, 0414701055, 0414702002, 0414702017	Lucas A1, Delphi E1 1400 - 1700 E3 согласно тестплану Rustehnika
	СВА 0003 	СВА 0003-01 (79,9 мм.) evro 3 	15*	 СВА 0203 	Iveco cursor 10	041470000, 0414701006, 0414701021, 0414701053, 0414701084	1200 - 1500
		СВА 0003-02 (76,3 мм.) evro 5 	15 или 18*			0414703003, 0414703004, 0414703005, 0414703006, 0414703007, 0414703008, 0414703009, 0414703013	1400 - 1700
	СВА 0004 	СВА 0004-01 (97,1 мм.) 	10*	 СВА 0202  Ø7	VW PDB 1.9 TDI	0414720002, 0414720003, 0414720005, 0414720007, 0414720022, 0414720035, 0414720032, 0414720013, 0414720014, 0414720016, 0414720018, 0414720028, 0414720030, 0414720034, 0414720035, 0414720036, 0414720037, 0414720038, 0414720039, 0414720083, 0414720121, 0414720124, 0414720131, 0414720204, 0414720206, 0414720208, 0414720209, 0414720210, 0414720213, 0414720215, 0414720216, 0414720220, 0414720223, 0414720225, 0414720228, 0414720230, 0414720304, 0414720312, 0414720314	1000 - 1300

Rustehnika		CBA 0005 		Rustehnika		MB Actros	0414799005, 0414799025, 0414799001, 0414799007, 0414799009, 0414799010, 0414799011, 0414799015, 0414799016, 0414799018, 0414799020, 0414799021, 0414799023, 0414799026, 0414799030, 0414799031, 0414799034, 0414799035, 0414799037	Rustehnika
		CBA 0006 		18		Daf Delphi		
		CBA 0007 		18*		Renault MAK, DAF BOSCH	0414755002, 0414755003, 0414755005, 0414755006, 0414755007, 0414755008, 0414755014, 0414755015, 0414755016, 0414755017, 0414755018	
Rustehnika		CBA 0008 		14		MB Atego	0414799008, 0414799027, 0414799003, 0414799012, 0414799013, 0414799014, 0414799017, 0414799019, 0414799022, 0414799027, 0414799028, 0414799029, 0414799032, 0414799033, 0414799036, 0414799038, 0414799039	Rustehnika
		CBA 0009 		14*		Deutz	0414750004	
		CBA 0010 	CBA 0010-01 (98,5 мм.) 	10	 CBA 0205	VW PDB 2.0 TDI	0414720401, 0414720402, 0414720403, 0414720404, 0414720405	
		* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!						

Rustehnika	 <p>CBA 0011</p> <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	 <p>CBA 0011-01 (66.1 мм.)</p>	Rustehnika	 <p>CBA 0207</p>	Cummins M11		Rustehnika
	 <p>CBA 0012</p> <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	 <p>CBA 0012-01 (80,8 мм.)</p>	12,5	 <p>CBA 0204</p>	Caterpillar C12		1300 - 1600
	 <p>CBA 0013</p> <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	 <p>CBA 0013-01 (65,4 мм.)</p>	15	 <p>CBA 0204</p>	Caterpillar C13/15/18		1400 - 1800
Rustehnika		 <p>CBA 0013-02 (93,4 мм.)</p>	15				
	 <p>CBA 0014</p> <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	 <p>CBA 0014-01 (98,8 мм.)</p>	10	 <p>CBA 0205</p>	VW PPD Siemens		1100 - 1500
	 <p>CBA 0015</p> <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>		15*		Nissan BOSCH	0414701033, 0414701034	

*- проверять согласно тестпланов в программе Potok CR

v07.02.22

Rustehnika		CBA 0016		CBA 0016-01 (101,8 мм)		Rustehnika	 CBA 0202	Land Rover Delphi			1600 - 1900	Rustehnika
		CBA 0017		CBA 0017-01 (64.2 мм)		15	 CBA 0203	Detroit N2			1100 - 1500	
		CBA 0018		CBA 0018-01 (73.9 мм)		18*	 CBA 0202	Detroit N3	0414703003		1400 - 1600	Rustehnika
Rustehnika		CBA 0019		CBA 0019-01 (71 мм)		12,5	 CBA 0206	Scania HPI				
		CBA 0020		CBA 0020-01 (93,5 мм.)		12*	 CBA 0203	Iveco cursor 8			950 - 1200	

* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!

* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!

* - установка всех колец обязательна!

* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!

*- проверять согласно тестпланов в программе Potok CR